


VMD 關閉操作步驟

問題描述


Intel® Volume Management Device(VMD) , 主要為 M.2 SSD 控制器提供組建 RAID 功能。還原軟體並不支援 RAID 組態模式，若未調整會導致找不到 M.2 SSD，因此需要將此功能關閉才能正常安裝。

VMD調整操作步驟


1. 若出廠 BIOS 已經設置為 VMD mode (如下圖所示)，不能直接將其關閉，否則進入系統後可能會出現驅動衝突的藍底白字當機畫面。

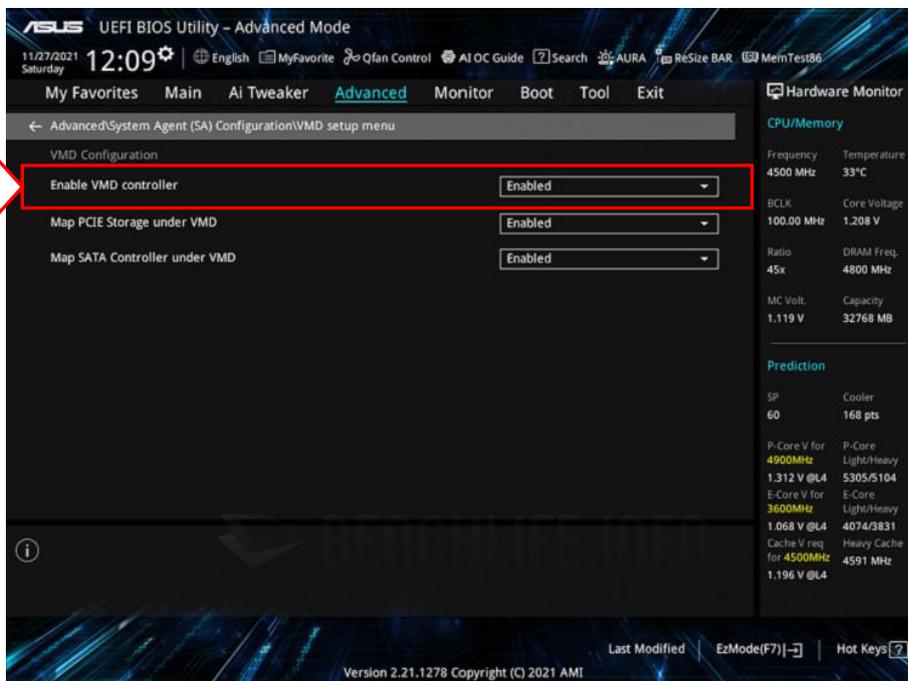


2. 先進入 Windows 系統 → 執行(組合鍵 : Win+R) → 輸入 msconfig 確定鍵

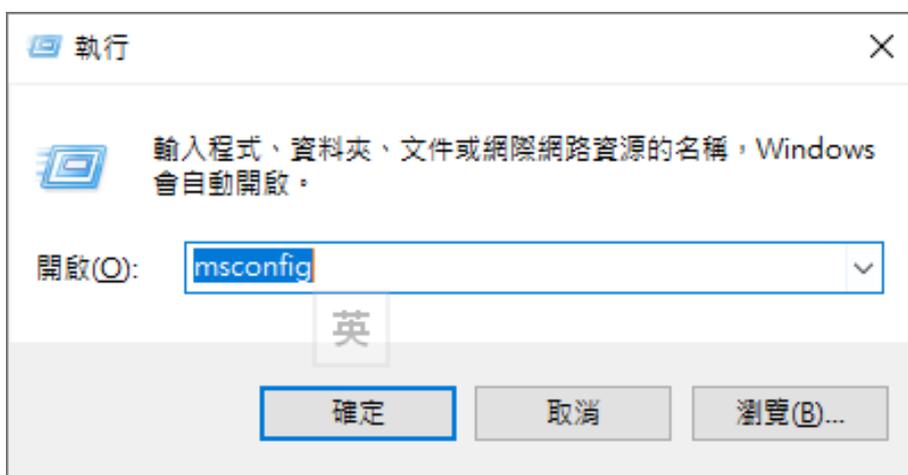

3. 點選「開機」→ 點選「安全開機」→ 點選「確定」重新開機

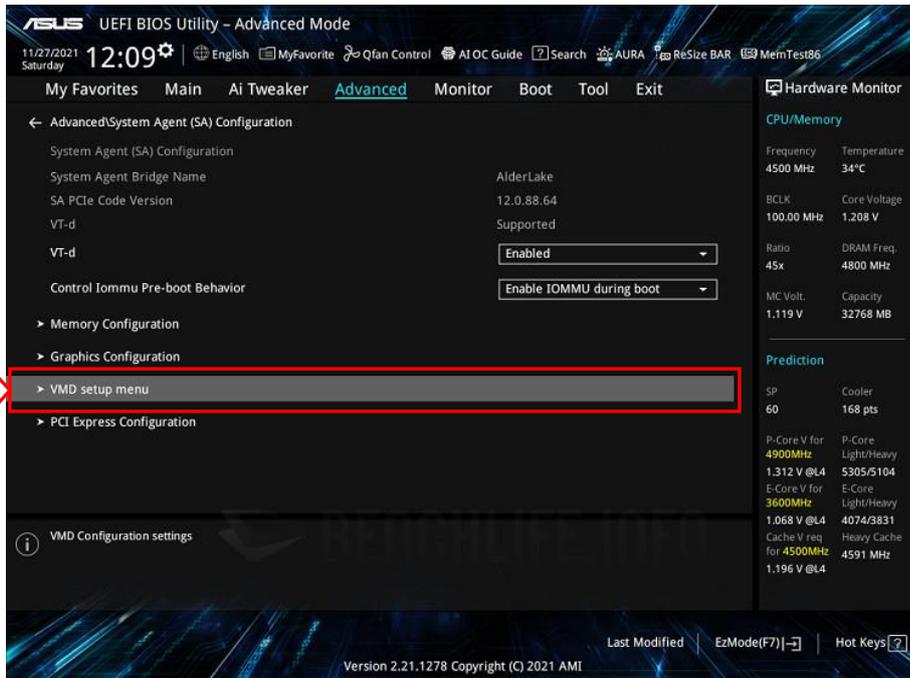

6. 將 Enabled VMD controller 修改為 Disabled → 儲存 BIOS 離開

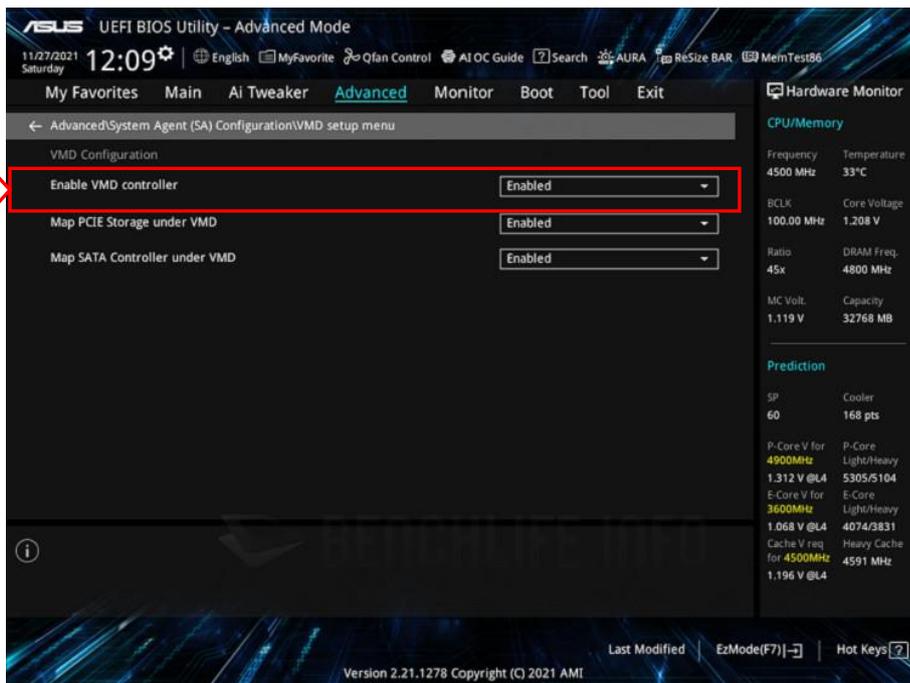

7. 進入系統後，執行 msconfig → 安全開機 勾選取消 → 重開機 → 即可正常進入系統。